SKP_E5-24_NOTICE

SkillKorp E5-24
Ecran gaming 24"

SOMMAIRE

CONSIGNES D'USAGE 4

CONTENU DE LA BOÎTE 7

INSTALLATION DE L'ÉCRAN PC 8

MISE EN PLACE DU SOCLE 8
BRANCHEMENT 9

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN PC 10

VUE AVANT 10
VUE ARRIÈRE 11

UTILISATION 12

COMMANDES DU PANNEAU AVANT 12
MENU PRINCIPAL 13
PIXELS DÉFECTUEUX 15

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 16

MODÈLE 16
ALIMENTATION ET CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 16
ENVIRONNEMENT 16
RÉSOLUTIONS COMPATIBLES 17

CONSIGNES D'USAGE

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ATTENTION : NE DÉMONTEZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOÎTIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS.

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

AUCUNE PIÈCE DE L'APPAREIL NE PEUT ÊTRE REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE CONFIÉE A UN RÉPARATEUR AGRÉÉ

USAGE

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non pas à un usage commercial ou industriel. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

SOURCE D'ALIMENTATION

- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Branchez votre écran sur une prise secteur reliée à la terre et facilement accessible.
- Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, ce câble doit être débranché de la prise murale.

CORDON D'ALIMENTATION

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.

- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'utilisez pas l'appareil ou le câble d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne nouez jamais le cordon et ne l'attachez pas avec d'autres cordons.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

INSTALLATION

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- N'installez pas votre écran PC sur un autre appareil électrique.
- Cet appareil doit être utilisé dans un climat tempéré et uniquement en intérieur.

SUPPORT

- Utilisez uniquement les socles, bases et trépieds recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un socle, veillez à ce qu'il ne tourne pas lors du transport de l'ensemble écran + socle, ceci afin d'éviter de blesser quelqu'un. Le dispositif doit être fixé au sol ou au mur comme indiqué dans les instructions d'utilisation afin d'éviter tout dégât éventuel.

HUMIDITÉ ET EAU

- N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- Évitez toute éclaboussure et ne placez pas d'objets contenant un liquide (comme un vase) sur ou à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas cet équipement dans un endroit humide et mouillé (évitez les salles de bains, l'évier et la proximité d'une machine à laver).
- Si un liquide ou un objet pénétrait dans l'écran, débranchez le par la prise secteur et ne l'utilisez plus avant sa vérification par le service après-vente.

SOURCES DE CHALEUR

- N'installez pas cet appareil à proximité des sources de chaleur telles que les radiateurs, les fours, et autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
- Ne pas placer sur ou à proximité de l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Veuillez ne pas exposer cet appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à des vibrations.

VENTILATION ET INTRUSION D'OBJETS

- Les fentes et les ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et assurent un fonctionnement fiable.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation en couvrant l'ouverture de ventilation par des objets tels que des journaux, une nappe, des rideaux, etc.
- Ne placez pas l'appareil sur un lit, un divan ou toute autre surface similaire qui pourrait boucher les orifices de ventilation.
- Veillez à laisser un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil afin de garantir une bonne ventilation.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les fentes ou les ouvertures de ventilation. L'appareil présente des hautes tensions, et l'insertion d'un objet peut entraîner des chocs électriques et/ou un court-circuit sur des parties internes.

FOUDRE

- Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

NETTOYAGE

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'écran de la prise de courant.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec
- Évitez l'usage d'aérosols.

ASSISTANCE TECHNIQUE

- Remettez toute demande de maintenance à un professionnel qualifié. Une maintenance est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque :
- prise ou câble d'alimentation endommagé(e)
- introduction de liquides ou d'objets dans l'appareil,
- exposition à la pluie ou à l'humidité,
- dysfonctionnement ou chute.
- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur. Consultez le centre de service après-vente de votre magasin pour toute demande de maintenance.

PIÈCES DE RECHANGE

- Quand des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par votre revendeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que les pièces d'origine.
- Des changements non autorisés peuvent provoquer un incendie, un choc électrique, ou d'autres dommages.

INSTRUCTIONS SUR LA MISE AU REBUT

- L'emballage et les éléments qui le composent sont recyclables et doivent être recyclés. Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants.
- L'écran à cristaux liquides est un produit de haute technologie qui contient environ 3 millions de transistors vous offrant une grande qualité d'image. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points bleus, verts, rouges (correspondants à des pixels non actifs) apparaissent sur l'écran. Ceci n'affecte pas la performance de votre produit.
- Ne touchez pas l'écran avec les doigts ou avec des objets qui pourraient l'endommager.

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 écran SKP_E5-24
- 1 câble VGA
- 1 câble d'alimentation
- 1 câble audio Jack/Jack
- 1 notice d'utilisation

INSTALLATION DE L'ÉCRAN PC

MISE EN PLACE DU SOCLE

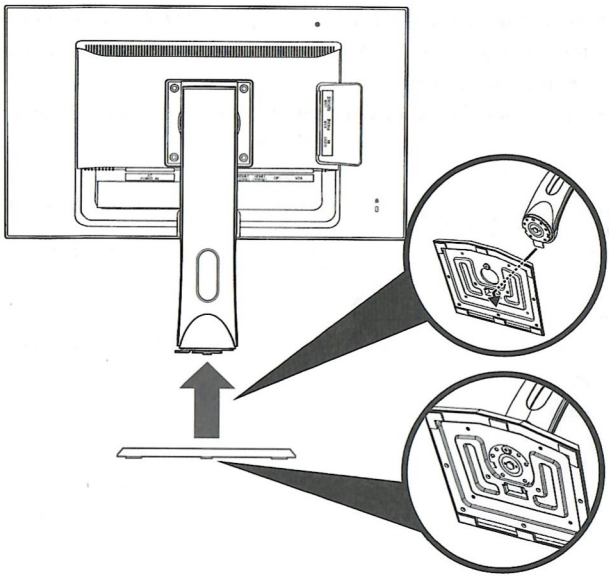

1. Posez l'écran PC à plat, sur une surface plane et stable recouverte d'un tissu doux.
2. Vissez le pied à l'arrière de l'écran à l'aide des 4 vis prévues à cet effet.
3. Insérez ensuite le pied dans le socle, et vissez-le en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez le visser à la main à l'aide de l'anneau prévu à cet effet ou à l'aide d'un tournevis à tête plate.
4. Placez l'écran à la verticale sur son socle.

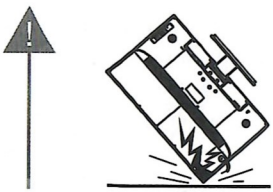

Ne placez pas l'écran PC à l'envers pour installer le socle ! Vous risqueriez d'endommager l'écran PC.

BRANCHEMENT

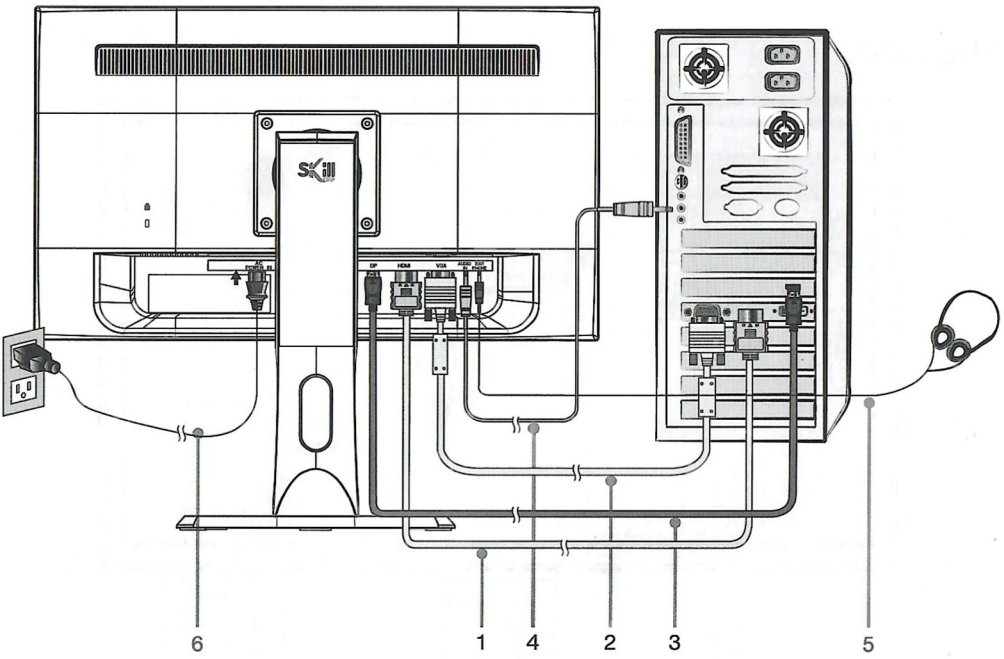

1. Pour obtenir l'image, branchez au choix un câble HDMI (1) (non fourni), VGA (2) ou DisplayPort (3) (non fourni) sur le port correspondant à l'arrière de l'écran, puis à la carte graphique de votre ordinateur.
2. Pour obtenir le son en mode VGA, branchez une extrémité du câble audio (4) sur le port audio de l'écran, puis sur le port audio de votre ordinateur. Si vous utilisez une connexion HDMI ou DisplayPort, il est inutile de brancher le câble audio. En effet, le son et l'image transitent tous les deux par le câble.
3. Pour écouter le son à l'aide d'un casque ou de haut-parleurs externes, branchez l'extrémité Jack du câble (5) sur le port audio Jack (earphone) correspondant à l'arrière de l'écran.
4. Branchez le câble d'alimentation (6) à l'arrière de l'écran, puis branchez l'autre extrémité du câble sur une prise secteur.
5. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt (Cf. Page 10) pour allumer l'écran PC. Le témoin lumineux devient bleu fixe.

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN PC

VUE AVANT

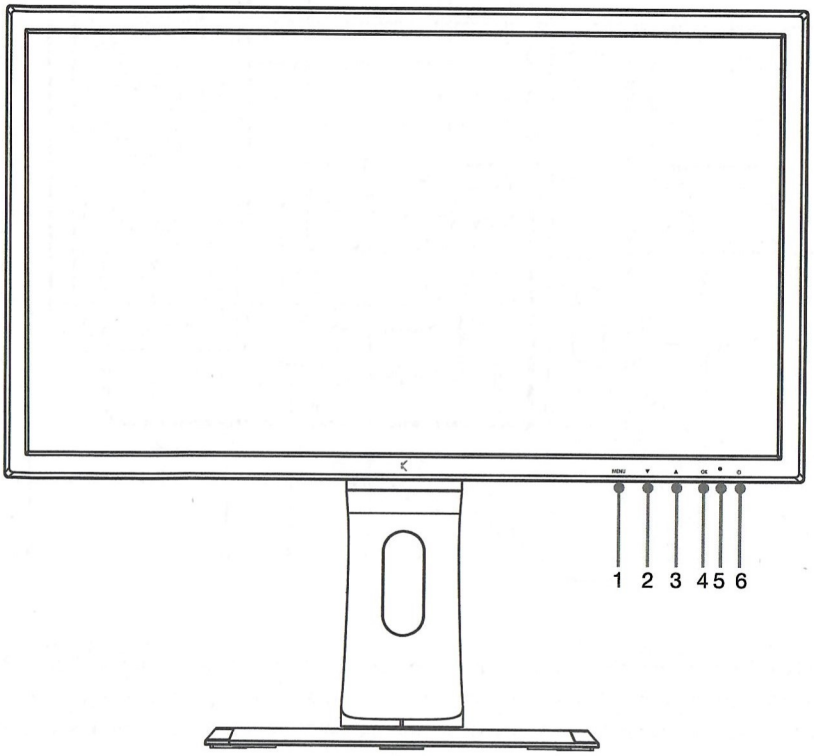

1	Menu
2	Défilement vers le bas
3	Défilement vers le haut
4	Validation / OK
5	Témoin lumineux
6	Marche / Arrêt

Note : Le bouton Marche/Arrêt ne permet pas de déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique. Si vous souhaitez déconnecter l'écran PC de l'alimentation électrique, débranchez-le de la prise de courant.

VUE ARRIÈRE

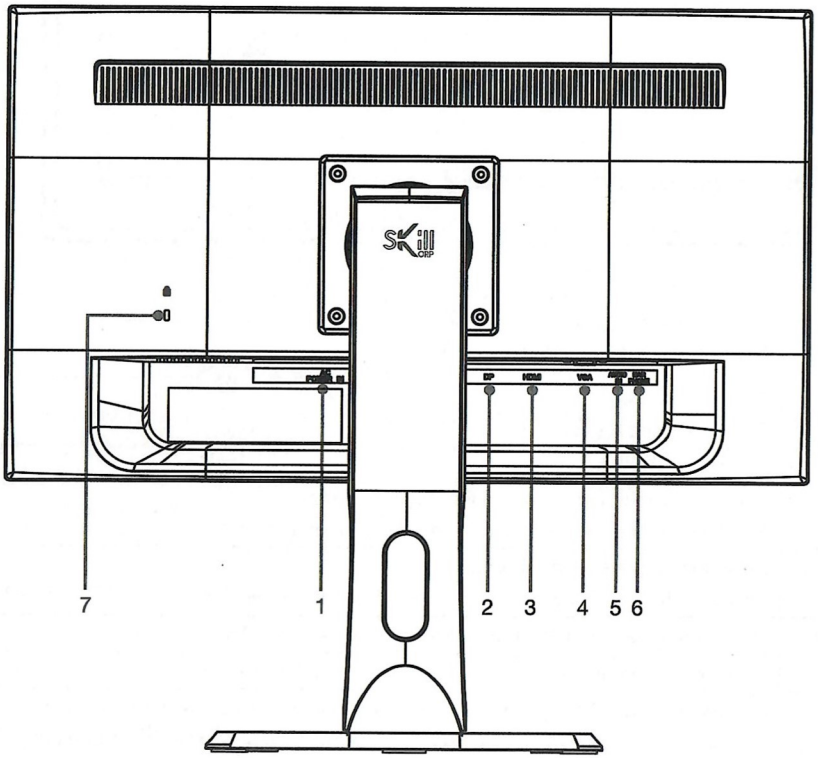

1	Entrée alimentation
2	Port DisplayPort
3	Port HDMI
4	Entrée VGA (D-Sub 15 broches)
5	Entrée Jack audio
6	Sortie Jack casque / haut-parleurs
7	Port Kensington

UTILISATION

COMMANDE DU PANNEAU AVANT

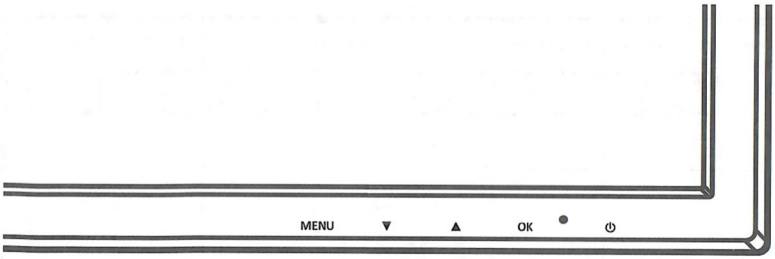

⏻	Allumer / éteindre l'écran.
MENU	Afficher le menu. Sortir du menu / sous-menu.
▼	Sélection du sous menu désiré. Accéder directement au menu **Réglage de l'image.** Appuyer sur la touche pendant 3 secondes pour ajuster l'image automatiquement.
▲	Sélection du sous menu désiré. Accéder directement au sous-menu **Mode d'affichage**.
▲ + ▼	Réinitialiser les paramètres de contraste et de luminosité.
OK	Sélectionner un des modes VGA, HDMI, DisplayPort ou Auto.
MENU + ▲	Appuyer pendant 3 secondes sur cette combinaison de touches pour verrouiller le menu. Toutes les touches sont verrouillées à l'exception de la touche ⏻ et la mention "OSD VERROUILLE" s'affiche brièvement à l'écran. Appuyer de nouveau sur ces touches pendant 3 secondes pour déverrouiller le menu.
MENU + ▼	Appuyer pendant 3 secondes sur cette combinaison de touche pour verrouiller l'écran et empêcher la mise hors tension. Toutes les touches sont verrouillées et la mention "VERR. MARCHE/ARRET" s'affiche brièvement à l'écran. Appuyer de nouveau sur ces touches pendant 3 secondes pour déverrouiller l'écran et réactiver la mise hors tension.

Notes :

- Lorsque l'écran est en veille, le témoin lumineux s'allume en orange.
- Lorsque l'écran est en fonctionnement, le témoin lumineux s'allume en bleu.

MENU PRINCIPAL

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour afficher le menu suivant :

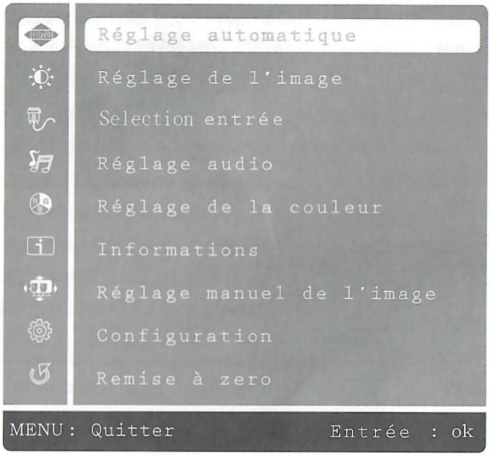

2. Appuyez sur les boutons de sélection ▲ / ▼ pour naviguer dans les différents menus ou sous-menus.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour valider le menu ou sous-menu sélectionné.
4. Appuyez sur les boutons de sélection ▲ / ▼ pour sélectionner un paramètre.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour valider l'option
6. Appuyez sur le bouton **Menu** pour sortir du menu.

Tous les changements sont automatiquement sauvegardés.

Menus	Sous-menu	Description
Réglage automatique		La position horizontale, verticale, la phase ainsi que la fréquence d'horloge sont ajustées automatiquement.
Réglage de l'image	– Contraste – Luminosité – DCR – Eco – Overdrive	– Ajuster le contraste d'affichage – Ajuster la luminosité de l'affichage – Détecter la distribution des signaux d'entrée et créer un contraste optimisé. Appuyez sur le bouton **OK** pour activer ou désactiver la fonction DCR. – Paramétrer le mode Eco. L'ajustement automatique du contraste et de la luminosité sont désactivés quand le mode Eco est actif. – Ajuster le temps de réponse de l'affichage (Off , -2,-1, 0, +1 et +2)

Menus	Sous-menu	Description
Selection entrée		Ce menu vous permet de sélectionner la source : VGA, HDMI, DisplayPort ou Auto.
Réglage audio	- Volume - Muet - HDMI Audio	- Ajuster le volume du haut-parleur - Activer/Désactiver la fonction MUET - En affichage HDMI, sélectionner la source audio HDMI ou LINE-IN. En affichage DisplayPort, sélectionner la source audio DP ou LINE-IN.
Réglage de la couleur	- Froides - Normal - Chaudes - Couleur utilisateur	- Privilégier un affichage des couleurs froides (prédominance de bleu). - Privilégier des réglages médians des couleurs. - Privilégier un affichage des couleurs chaudes (prédominance de rouge). - Personnaliser les couleurs affichées.
Informations		Afficher les informations concernant la résolution, les fréquences, l'horloge de pixels et le numéro de modèle de l'écran. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de résolution et le taux de rafraîchissement.
 Réglage manuel de l'image	- Position H./V. (Uniquement en mode VGA) - Horloge (Uniquement en mode VGA) - Phase (Uniquement en mode VGA) - Finesse - Réglage du mode Vidéo - Mode d'affichage - Réduction lumiere bleue	- Ajuster manuellement la position verticale (V) et horizontale (H) de l'image - Ajuster la fréquence de balayage horizontal - Ajuster la phase de l'image afin de réduire le bruit - Disponible uniquement sur certains modèles - Disponible uniquement sur certains modèles - Sélectionner un réglage par défaut parmi : Standard, Jeux, Cinéma, Paysage, Texte. - Activer et ajuster le niveau de réduction de lumière bleue (Éteint, 1, 2, 3 et 4)

Menus	Sous-menu	Description
Configuration	– Langue – Position OSD – Délai affichage OSD – Arrière plan OSD	– Sélectionner la langue des menus – Ajuster la position du menu – Sélectionner la durée d'affichage du menu – Activer ou désactiver l'affichage du menu en arrière plan
Remise à zéro		Restaurer la configuration par défaut des paramètres video et audio. Appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la restauration.

PIXELS DÉFECTUEUX

L'écran à cristaux liquides (LCD) est un produit de haute technologie qui contient environ un million de transistors vous offrant une grande qualité d'image. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points bleus, verts, rouges (correspondants à des sous-pixels non actifs) apparaissent sur l'écran. Ceci n'affecte pas la performance de votre produit.

– Norme européenne EN 9241-307 classe II

Compte tenu du très grand nombre de transistors et des processus de fabrication extrêmement complexes qui y sont associés, il peut se produire par endroits des pertes ou un mauvais adressage de pixels ou de sous-pixels individuels.

La norme EN 9241-307 propose une définition des caractéristiques relatives aux erreurs de pixels. Celles-ci sont répertoriées en quatre classes et trois types d'erreurs. Chaque pixel se décompose à son tour en trois sous-pixels correspondant aux couleurs de base (rouge, vert, bleu).

– Composition des pixels

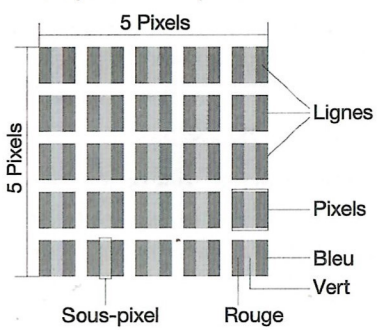

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

- Taille écran LCD (Longueur x Largeur) : 52.1 cm (H) x 29.3cm (V)
- Diagonale écran LCD (cm & pouces) : 60 cm soit 23.6 pouces
- Consommation en mode marche : 23,6 W
- Consommation Max en mode marche : 68,8 W
- Consommation d'énergie annuelle en kWh/an : 35 kWh
- Consommation en mode veille : 0,20 W
- Consommation en mode arrêt : 0,17 W
- Rapport du pic de luminance : 77%
- EEL : 0,291
- Résolution : 1920*1080

- Temps de réponse : 1 ms
- Fréquence de balayage : 60 Hz
- Modes : jeux / cinéma / paysage / texte
- Mode anti-lumière bleue
- Hauts-parleurs stéréo : 2 x 1 W
- Pied orientable, inclinable et réglable en hauteur
- Dalle : TN
- Nombre de couleurs : 16,7 M
- Angles de vue : 178 degrés
- Format d'image : 16:9
- Taux de contraste statique de 1000:1 (typ.)
- Luminosité : 250 cd/m² (typ.)
- Compatible VESA : accrochez votre moniteur au mur grâce à un support VESA (non fourni)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

- Cordon d'alimentation secteur : 100-240 V~ 50/60HZ 0,8 A

ENVIRONNEMENT

- Humidité relative en fonctionnement : < 80%
- Températures en fonctionnement : 0 à 35°C
- Températures de stockage : -20 à 60°C

RÉSOLUTIONS COMPATIBLES

Mode	Résolution	Fréquence
VGA	720 x 400	70Hz
VGA	640 x 480	60Hz
MAC	640 x 480	67Hz
VESA	640 x 480	72Hz
VESA	640 x 480	75Hz
VESA	800 x 600	56Hz
VESA	800 x 600	60Hz
VESA	800 x 600	72Hz
VESA	800 x 600	75Hz
MAC	832 x 624	75Hz
VESA	1024 x 768	60Hz
VESA	1024 x 768	70Hz
VESA	1024 x 768	75Hz
VESA	1280 x 960	60Hz
VESA	1152 x 864	75Hz
MAC	1152 x 870	75Hz
VESA	1280 x 1024	60Hz
VESA	1280 x 1024	75Hz
VESA	1440 x 900	60Hz
CVT	1400 x 1050	60Hz
VESA	1600 x 1200	60Hz
VESA	1680 x 1050	60Hz
VESA	1920 x 1080	60Hz

Notes :

- Les modes d'affichage HDMI et DisplayPort supportent les résolutions suivantes : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i et 1080p.
- Appuyez simultanément sur les touches MENU et OK pour sélectionner des fréquences PC similaires:
  - 640 x 480 @ 60 Hz / 720 x 480 @ 60 Hz
  - 1400 x 1050 @ 60 Hz / 1680 x 1050 @ 60 Hz
- Ne réglez pas la carte graphique de votre ordinateur en dépassant ces taux de rafraîchissement maximaux au risque de détériorer votre écran de manière irrémédiable.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

GARANTIE 2 ANS

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Faites un geste éco-citoyen.
Recyclez ce produit en fin de vie.

CE

90101-15571